

MANUEL D'INSTRUCTIONS



FD3580 / FD3581

**INDICATEUR DIGITAL UNIVERSEL
POUR ENTRÉE
PROCESS, TEMPÉRATURE ET RÉSISTANCE**

INDEX

INFORMATION GÉNÉRALE

Contenu de l'emballage	4
Instructions pour le recyclage	4
Considérations générales de sécurité	4
Description des symboles	4
Entretien	5
Garantie	5
Déclaration de conformité	6
Description de l'instrument	7
Dimensions et montage	7
Affichage et clavier	8
Recommandations d'installation et de raccordement	8
Schémas raccordement	9
Entrée process (V)	9
Entrée process (mA)	10
Entrée potentiomètre	10
Entrée sonde Pt100 et Pt1000	11
Entrée thermocouple (J, K, T et N)	11
Entrée résistance	11
Sorties relais	11

CONFIGURATION DE L'ENTRÉE

Menu de configuration	12
Configuration de l'entrée	12
Process	13
Température	13
Potentiomètre	13
Résistance	14

CONFIGURATION DE L'AFFICHAGE

Programmation de l'affichage	15
Mise à l'échelle de l'affichage	15
Entrée process	16
Entrée température	16
Entrée potentiomètre	17
Entrée résistance	17

CONFIGURATION DES SEUILS

Configuration des SETPOINTS	18
-----------------------------------	----

FONCTIONS PAR CLAVIER

Fonctions MAX/MIN et RESET	19
Accès direct à la programmation de la valeur des seuils	19
Retour à la configuration d'usine	19
Accès au menu de verrouillage de la configuration	20

BLOCAGE DE LA PROGRAMMATION

Diagramme du menu	21
-------------------------	----

OPTION DE SORTIE

Description générale	23
Description des modes de fonctionnement	23
Mode de actuation HI/LO	23
Temporisation	23
Hystérésis asymétrique	23
Installation	24

INDEX

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Spécifications techniques	25
---------------------------------	----

INFORMATION GÉNÉRALE

Ce manuel n'est pas un document contractuel et les informations contenues dans ce manuel sont sujettes à des modifications sans préavis.

MANUEL VALABLE POUR VERSION DE SOFTWARE P2.02 OU SUPÉRIEURE

Contenu de l'emballage

L'instrument est fourni avec:

- Guide rapide d'installation.
- Accessoires pour montage sur tableau (joint d'étanchéité et 2 clips de fixation).
- Accessoires de raccordement (Borniers débrochables et pinces d'insertion des fils).
- 4 Ensembles d'étiquettes avec unités d'ingénierie.

Instructions pour le recyclage



Cet appareil électronique est compris dans le cadre d'application de la directive 2002/96/CE et comme tel, est dûment marqué avec le symbole qui fait référence à la récolte sélective d'appareils électriques qui indique qu'à la fin de sa vie utile, vous comme utilisateur, ne pouvez vous défaire de lui comme un résidu urbain courant.

Pour protéger l'environnement et en accord avec la législation européenne sur les résidus électriques et électroniques d'appareils mis sur le marché après le 13.08.2005, l'utilisateur peut le restituer, sans aucun coût, au lieu où il a été acquis pour qu'ainsi se procède à son traitement et recyclage contrôlés.

Considérations générales de sécurité

Toutes les préconisations et instructions d'installation et de manipulation figurant dans le présent manuel doivent être prises en compte pour assurer la sécurité des personnes et éviter des dommages corporels ou matériels sur les appareils ou les dispositifs connectés à ceux-ci.

La sécurité de tous les systèmes associés à cet appareil est de la responsabilité de l'installateur de ces systèmes.

Une utilisation différente de cet appareil à celle décrite par le constructeur dans ce manuel peut entraîner la modification de la protection initialement offerte.

Description des symboles



ATTENTION: Probabilité de danger.

Lorsque ce symbole apparaît lire les instructions complètes afin de connaître la nature du danger potentiel et les mesures à prendre pour l'éviter.



ATTENTION: Risque de choc électrique.



Appareil protégé par double isolement ou isolement renforcé.

Entretien

Pour assurer la précision de l'instrument, il est conseillé de vérifier la conformité de celle-ci aux spécifications techniques contenues dans ce manuel, en effectuant des étalonnages à intervalles de temps réguliers qui seront fixés selon les critères d'utilisation de chaque application.

Le calibrage et l'ajustage de l'instrument doit être effectuée par un laboratoire accrédité ou directement par le fabricant.

La réparation de cet appareil doit être effectuée par le fabricant ou par des personnes autorisées par celui-ci.

Pour nettoyer la partie frontale de l'appareil il suffira seulement de le frotter avec un chiffon imbibé de savon neutre. **NE PAS UTILISER DE DISSOLVANTS!**

Garantie

Les instruments sont garantis contre tout défaut de fabrication ou de matériaux pour une période de 3 ANS depuis la date d'acquisition.



En cas de constatation d'un quelconque défaut ou avarie dans l'utilisation normale de l'instrument pendant la période de garantie, il est recommandé de s'adresser au distributeur auprès de qui il a été acquis et qui donnera les instructions opportunes.

Cette garantie ne pourra être appliquée en cas d'utilisation anormale, raccordement ou manipulations erronés de la part de l'utilisateur.

La validité de cette garantie se limite à la réparation de l'appareil et n'entraîne pas la responsabilité du fabricant quant aux incidents ou dommages causés par le mauvais fonctionnement de l'instrument.

Déclaration de conformité

Fabricant: Diseños y Tecnología S.A.
Adresse: Xarol, 8C P.I. Les Guixeres
08915 Badalona.
ESPAGNE

Déclare, que le produit:

Nom: Indicateur numérique
Modèle: **JR-P / FD3580/1**
Spécifications: DI 100601

Est conforme aux Directives:

EMC 2004/108/CE
LVD 2006/95/CE

Normes applicables:

EN61326-1
EN61010-1

Date: 14 mars 2012
Signature: Alicia Alarcia
Fonction: Directeur Technique



EN 61326-1

Matériel électrique de mesure, de commande et de laboratoire (CEM)

EN 61000-4-2	Décharge électrostatique Décharge dans l'air 8kV Décharge de contact 4kV	Critère B
EN 61000-4-3	Champs électromagnétiques 10 V/m	Critère A
EN 61000-4-4	Transitoires rapides en salves Lignes d'alimentation 2 kV Lignes de signal 1 kV	Critère B
EN 61000-4-5	Ondes de choc 1 kV L/N 2 kV L,N/Terre 1 kV Lignes de signal et Terre	Critère B
EN 61000-4-6	Perturbations conduites de RF 3 Vrms	Critère A
EN 61000-4-11	Creux de tension: 0% V durant 1 cycle 40% V durant 10/12 cycles 70% V durant 25/30 cycles Interruptions brèves d'alimentation: 0% V durant 250/300 cycles	Critère B Critère C Critère C Critère C
CISPR11	Limites d'émission Classe B	

EN 61010-1

Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire.

Sécurité général
Catégorie de surtension II
Degré de pollution 2
Sans pollution conductrice
Type d'isolation:
Boîtier: Double
Alimentation/entrées/sorties: De base

Description de l'instrument

Toutes les informations contenues dans ce manuel, sauf dans les cas indiqués, sont valables pour les modèles **FD3580** et **FD3581**.

Les modèles **FD3580** et **FD3581** de la série FD3000 sont des indicateurs digitaux multifonctions configurables par l'utilisateur pour être utilisés avec les signaux d'entrées suivants:

PROCESS (V, mA)
THERMOCOUPLES (J, K, T et N)
SONDES Pt100 et **Pt1000**
POTENTIOMÈTRE
RÉSISTANCE

L'appareil de base est un ensemble électronique monobloc (carte mère et module d'affichage avec clavier) inséré dans un boîtier prêt à monter sur un panneau. Il peut recevoir une option avec 2 seuils par relais SPDT 8A équipée de borniers débrochables accessibles par l'arrière.


Destinés au contrôle de processus industriels ces 2 modèles ont 4 chiffres et 1 point décimal pour afficher les variables d'entrée dans les unités d'ingénierie souhaitées. La programmation de la plage d'affichage peut se faire directement à partir du clavier ou par acquisition directe du signal d'entrée. Ils disposent également d'une tension de 24V DC pour l'alimentation du transducteur.

FD3580 et **FD3581** ont un afficheur avec une hauteur de digit de 20mm et une plage d'affichage maximale de -1999 à 9999. Le LED de signe est intégré dans le 4ème digit.

L'instrument dispose d'un clavier de trois touches avec lesquelles on peut programmer l'appareil pour adapter sa configuration aux caractéristiques de fonctionnement souhaité. La programmation se fait par le biais des menus séparés. Des messages facilitent l'identification des étapes à suivre pour configurer le type d'entrée et/ou l'affichage.

Le menu de programmation de l'option de sortie relais n'est visible que lorsque l'option est installée et reconnue par l'instrument.

Dimensions et montage

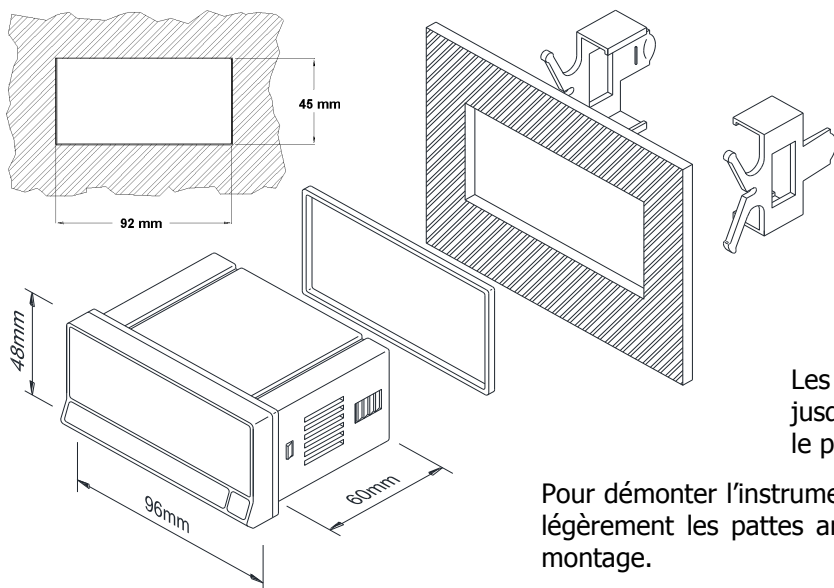

Pour installer l'instrument en panneau, ouvrir un orifice dans celui-ci de 92x45mm de dimensions puis introduire l'instrument par la face avant du panneau en plaçant le joint d'étanchéité entre les deux.

Placer les clips sur les rails latéraux de la boîte (un sur chaque côté) et les faire coulisser jusqu'à ce qu'ils entrent en contact avec la face arrière du panneau.


Les clips sont autobloquants. Appuyer légèrement jusqu'à obtenir l'union entre l'instrument le joint et le panneau.

Pour démonter l'instrument du panneau débloquer les clips en soulevant légèrement les pattes arrière et faire glisser dans le sens contraire au montage.

Affichage et clavier

L'instrument a deux états de fonctionnement qui sont les modes **RUN** et **PRO**. Le premier est le mode de fonctionnement normal, tandis que le second est lorsque l'on accède au menu de configuration pour programmer l'appareil.

Le tableau suivant décrit les parties de l'affichage frontal et les fonctions exercées par les LED et les touches selon le mode de fonctionnement.

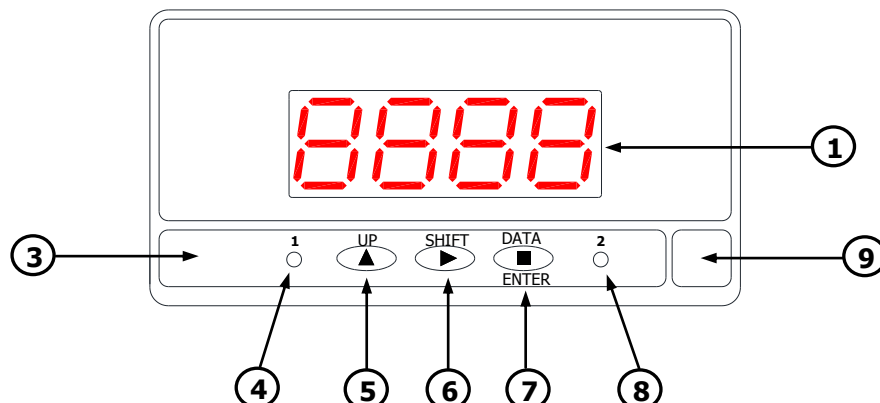

		MODE RUN	MODE PRO
1	Affichage de 4 digits rouges	Indique la mesure selon configuration.	Montre les pas et valeurs de programmation.
	LED de signe (intégrée dans le 4ième digit)	Indique les valeurs négatives (signe "-")	Indique les valeurs négatives (signe "-")
3	Clavier	—	—
4	LED Setpoint 1	Indique que le Seuil 1 est activé.	Indique programmation du seuil 1.
5	Touche UP	Pas actif en mode Run.	Montre les valeurs de SetPoints. Augmente la valeur numérique du digit actif.
6	Touche SHIFT	Montre la valeur maximum et minimum lue. Actualise les valeurs de MAX et MIN à la valeur de l'affichage actuel si maintenu plus de 5s.	Déplacement horizontal dans les options de menu. Changement de digit actif (digit clignotant).
7	Touche DATA/ENTER	Accès au mode programmation PRO.	Accepte la valeur ou le paramètre sélectionné. Avance un pas dans le menu de programmation. Change à mode RUN.
8	LED Setpoint 2	Indique que le Seuil 2 est activé.	Indique programmation du seuil 2.
9	Emplacement étiquette unité	—	—

Recommandation d'installation et de raccordement

Cet instrument est conforme aux directives suivantes: EMC 2004/108/CE et LVD 2006/95/CE.
Suivre les instructions de ce manuel afin de conserver les protections de sécurité.



ATTENTION: Si ces instructions, ne sont pas respectées, la protection contre les surtensions n'est pas garantie.

Le respect des recommandations de la norme EN61010-1, pour les équipements raccordés en permanence, oblige de une protection à proximité de l'équipement par un dispositif thermique ou magnétothermique, facilement accessible pour l'opérateur et repéré comme dispositif de protection.

Pour garantir la compatibilité électromagnétique respecter les recommandations suivantes:

- Les câbles d'alimentation devront être séparés des câbles de signaux et ne seront jamais installés dans la même goulotte.
- Les câbles de signal doivent être blindés et raccorder le blindage à la terre.
- La section des câbles doit être $\geq 0.25\text{mm}^2$.

Avant de raccorder les câbles de signal, vous devez vérifier que le type de signal et la plage d'entrée sont adéquats. **Ne pas connecter plus d'1 signal d'entrée simultanément à l'appareil.**

Raccordement

L'instrument dispose de deux connecteurs arrière **CN1** et **CN2** dans son format de base. Si l'option de sortie 2 relais est installée il y a 2 connecteurs de plus, **CN3** et **CN4**. L'agencement de ceux-ci est représenté sur la figure ci-contre. Les terminaux de connexion utilisés sont tous de technologie CAGE CLAMP®.



Les terminaux du connecteur **CN2** peuvent recevoir des câbles de section comprise entre 0.2mm² et 1.5mm² (AWG 24÷14).

Les terminaux des connecteurs **CN1**, **CN3** y **CN4** peuvent recevoir des câbles de section comprise entre 0.08mm² et 2.5mm² (AWG 28÷12).

Pour effectuer les raccordements, insérer chacun des câbles dénudés sur 7 à 10mm dans le connecteur non monté sur la fiche de l'appareil. Utiliser le petit levier d'insertion qui permet l'ouverture facile de la cage à ressort comme le montre la figure ci-contre.

Vérifier le bon ajustement du câble dans sa borne. Raccorder ensuite le connecteur sur l'appareil.

Agencement des connecteurs postérieurs.

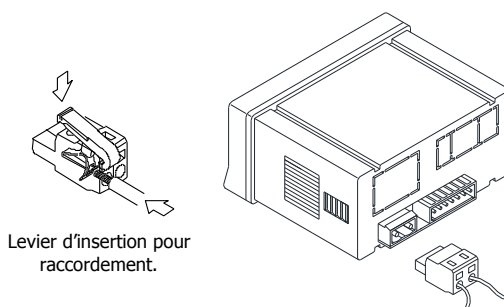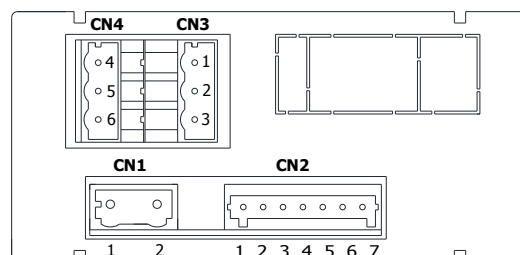

CN4 (relais 2)	
4	NO
5	CM
6	NC

CN3 (relais 1)	
1	NO
2	CM
3	NC

CN1*	
1	Phase (AC)
2	Neutre (AC)

CN2	
1	COMMUN / Pt100 / Pt1000 / -TC / Pot. Term. 1
2	Pt100 / Pt1000 / +TC / IN 1kΩ-10kΩ / Pot. Curseur
3	IN 50kΩ / Pot. Term. 2
4	Commun Pt100
5	+mA
6	+EXC. 24V
7	+V

Note:

NO: Contact normalement ouvert.

CM: Commun.

NC: Contact normalement fermé.

* Quand l'alimentation est DC (continue) la polarité dans le connecteur CN1 est indistincte.



ATTENTION

Isolement:


1500Vrms durant 1 minute entre les bornes de signal (CN2) et d'alimentation (CN1).

2500Vrms durant 1 minute entre les bornes de signal (CN2) et de relais (CN3 et CN4).


2500Vrms durant 1 minute entre les bornes d'alimentation (CN1) et de relais (CN3 et CN4).

Schémas raccordement entrée process (V)


RACCORDEMENT A 4 FILS AVEC EXCITATION EXTERNE

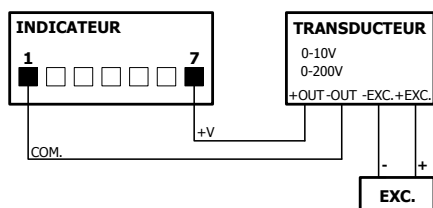


RACCORDEMENT A 4 FILS AVEC EXCITATION FOURNIE PAR L'INDICATEUR

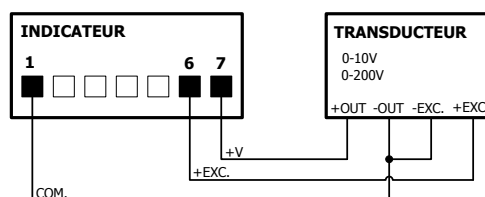

RACCORDEMENT A 3 FILS AVEC EXCITATION EXTERNE

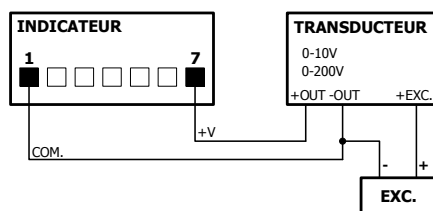


RACCORDEMENT A 3 FILS AVEC EXCITATION FOURNIE PAR L'INDICATEUR

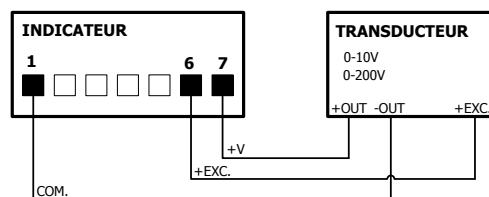


Schémas raccordement entrée process (mA)


RACCORDEMENT A 4 FILS AVEC EXCITATION EXTERNE

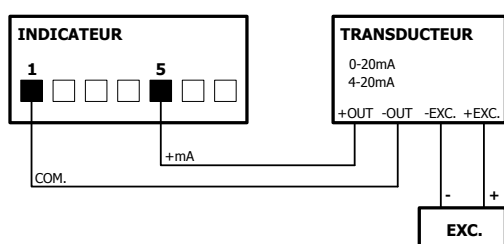


RACCORDEMENT A 4 FILS AVEC EXCITATION FOURNIE PAR L'INDICATEUR

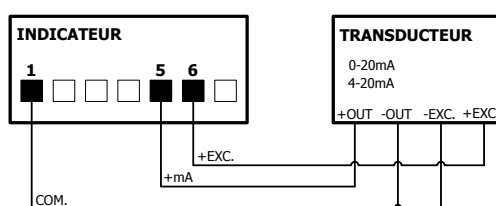


RACCORDEMENT A 3 FILS AVEC EXCITATION EXTERNE

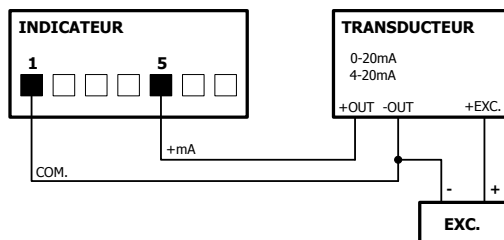

RACCORDEMENT A 3 FILS AVEC EXCITATION FOURNIE PAR L'INDICATEUR

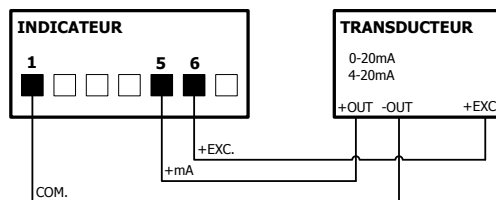

RACCORDEMENT A 2 FILS AVEC EXCITATION EXTERNE

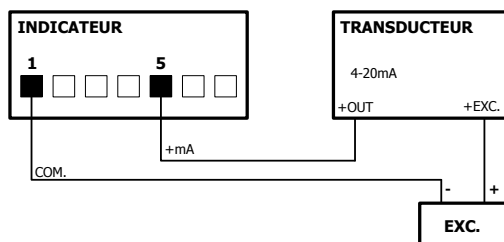

RACCORDEMENT A 2 FILS AVEC EXCITATION FOURNIE PAR L'INDICATEUR


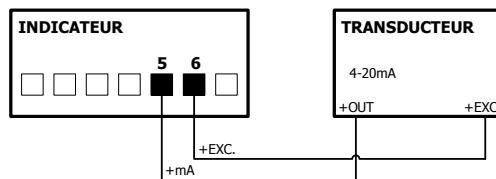


Schéma raccordement entrée potentiomètre (Ω)

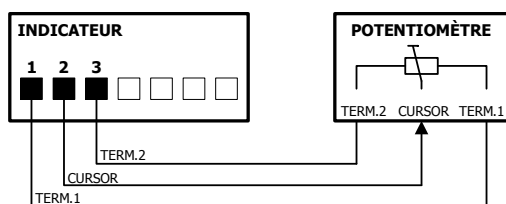

ATTENTION:

Le Potentiomètre doit être raccordé uniquement à l'indicateur comme indiqué (sans alimentation). Le contraire peut interférer la mesure effectuée par l'instrument, modifier la lecture, pire endommager l'instrument.

Schémas raccordement sonde Pt100 et Pt1000 (°C)



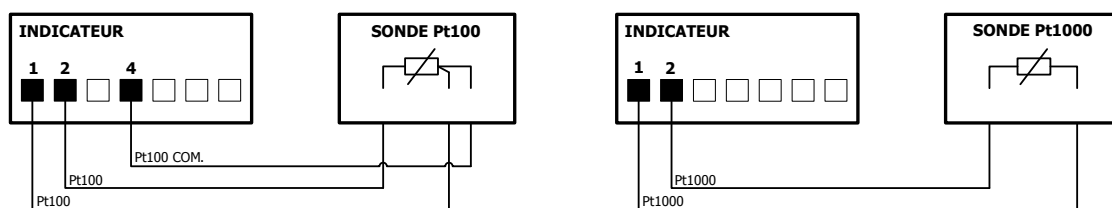


Schéma raccordement entrée thermocouple J, K, T et N (°C et °F)

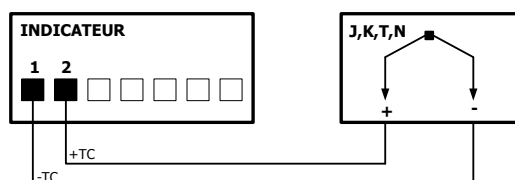


Schémas raccordement entrée resistance (Ω)

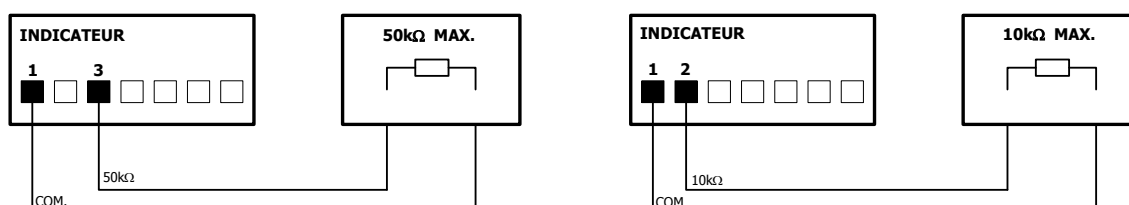

ATTENTION:

La Résistance doit être raccordé uniquement à l'indicateur. Le contraire peut interférer la mesure effectuée par l'instrument, modifier la lecture, pire endommager l'instrument.

Raccordement sortie relais

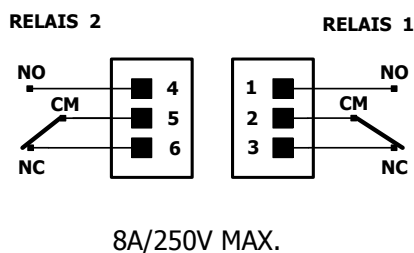

ATTENTION:

Lire les recommandations de connexion page 8 et 9.

IMPORTANT:

Pour garantir la sécurité selon la norme EN 61010-1 il doit être installé, comme mesure de protection, un fusible extérieur de **8A/250V**.


CONFIGURATION DE L'ENTRÉE

Menu de configuration

A la mise sous tension, l'instrument réalise automatiquement un test d'affichage des LED, des digits et affiche la version du logiciel interne. Puis l'instrument se place en mode d'exploitation normale (**RUN**).

Le logiciel de programmation est formé par une série de menus et sous-menus organisés hiérarchiquement. Après appui de la touche **ENTER**, l'affichage indique "**Pro**", en appuyant de nouveau on accède au menu principal où apparaissent les menus de configuration de l'entrée (**InP**), de l'affichage (**dSP**) et des seuils (**SEtP**), ce dernier apparaît seulement si l'option 2RE est installée sur l'instrument.

Si la programmation est complètement bloqué, en appuyant sur **ENTRER** il s'affiche "**dAtA**", indiquant qu'il est seulement possible de voir l'information sans pouvoir la modifier. Dans ce mode d'affichage, l'appareil revient automatiquement en mode **RUN**, 15 secondes après le dernier appui sur une des 3 touches.

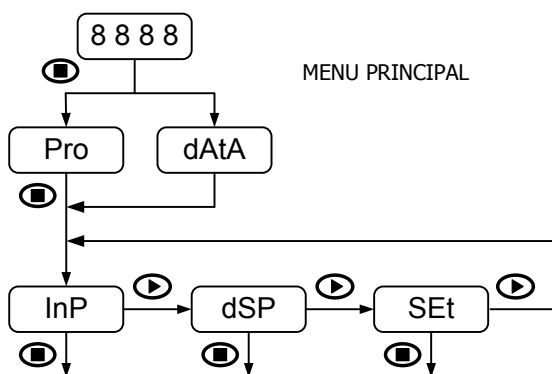

Pour se déplacer dans les menus et sous-menus, introduire ou modifier les paramètres l'instrument dispose de 3 touches:


-  **ENTER**: Déplacement vertical / Valider.
-  **UP**: Incrémente le digit actif.
-  **SHIFT**: Déplacement horizontal / Change le digit actif.

Une fois à l'intérieur de chaque sous-menus les paramètres de programmations apparaissent en forme séquentielle après chaque appui sur la touche **ENTER**. Les valeurs numériques sont introduits digit par digit, en sélectionnant le digit puis en changeant sa valeur. Une fois obtenu l'indication souhaitée, une nouvelle pulsation sur **ENTER** valide les données et passe à l'étape suivante.


Les données saisies ou les modifications apportées dans la configuration seront stockés dans la mémoire de l'instrument lorsque la routine de configuration du sous-menu s'implémente, lors de la dernière étape en appuyant sur **ENTER**, l'écran affiche "**Store**" puis revient automatiquement en mode **RUN**.

Configuration de l'entrée


Le premier menu qui apparaît correspond à la configuration de l'entrée. Celui-ci se compose de quatre sous-menus, un pour chaque type d'entrée: process (**ProC**), température (**tEMP**), potentiomètre (**Pot**) et résistance (**rES**).

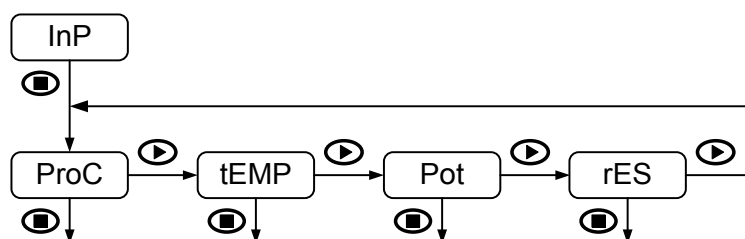

Process



Dans le sous-menu d'entrée process les paramètres à configurer sont:

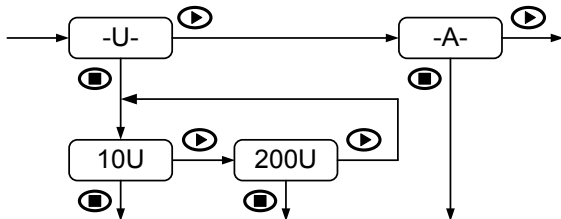


TYPE DE SIGNAL:


V DC: $\pm 10V$ ou $\pm 200V$ (-dynamo tachymétrique-)

A DC: $\pm 20mA$ (plage unique, validation directe)

Température



Dans le sous-menu d'entrée température les paramètres à configurer sont:

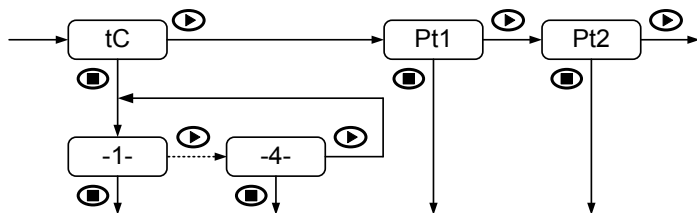

TYPE DE SONDE:

tC: Thermocouple **J**(1), **K**(2), **T**(3) ou **N**(4)

Pt1: Sonde Pt100 (validation directe)

Pt2: Sonde Pt1000 (validation directe)



TYPE DE RÉOLUTION:

1°C: Degrés Celsius

0.1°C: Dixième de degré Celsius

1°F: Degrés Fahrenheit

0.1°F: Dixième de degré Fahrenheit



OFFSET AFFICHAGE:


Valeur configurable:

-9.9 à +9.9 points d'affichage pour résolution dixième de degré

-99 à +99 points d'affichage pour résolution degré


Il n'est normalement pas nécessaire de définir une valeur d'offset. Ce paramètre s'utilise pour compenser une différence connue entre la température détectée par le capteur et la température réelle.

Potentiomètre



Ce type d'entrée ne nécessite aucune configuration supplémentaire (validation directe).

Résistance

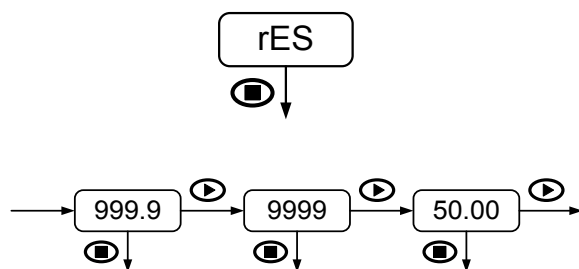

Dans le sous-menu d'entrée résistance le seul paramètre à configurer est:

PLAGE DE RÉSISTANCE:

999.9: Plage **999.9Ω** (1kΩ)

9999: Plage **9999Ω** (10kΩ)

50.00: Plage **50.00kΩ** (50kΩ)

CONFIGURATION DE L'AFFICHAGE

Programmation de l'affichage


Le second menu correspond aux paramètres d'affichage. Il se compose de plusieurs sous-menus en fonction du type d'entrée préalablement programmé: programmation manuelle par clavier (**SCAL** ou **uSer**) par niveau réel du signal d'entrée (**TEACH**) (**TEAC**), échelle automatique (**CAL**) et filtre de stabilisation de la lecture (**FILT**).

CONFIGURATION THEORIQUE "SCAL"

Les valeurs d'entrée et d'affichage se programment manuellement depuis le clavier. Cette méthode est adéquate quand on connaît la valeur du signal délivré par le transducteur à chaque point du process.

CONFIGURATION PAR APPRENTISSAGE "TEAC"

Les valeurs d'entrée sont configurés **directement à partir du signal sur l'entrée de l'instrument, présent au moment de définir chaque point**. Les valeurs correspondantes d'affichage sont elles programmées manuellement depuis le clavier. Cette méthode est appropriée quand on ne connaît pas les valeurs d'entrée et que l'on peut faire varier le process.

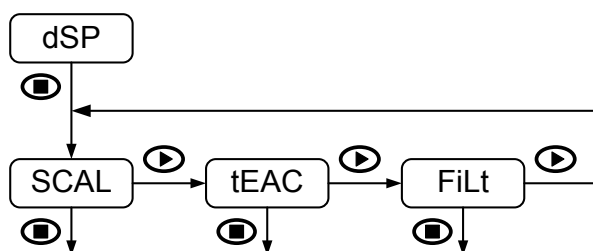

FILTRE DE MOYENNE PONDÉRÉE "FiLt"

Définit la fréquence de coupure du filtre passe-bas appliqué au signal d'entrée afin d'absorber les fluctuations indésirables de l'affichage.


Mise à l'échelle de l'affichage

La mise à l'échelle de l'affichage est effectuée quand il est nécessaire d'obtenir la lecture dans une unité d'ingénierie déterminée. La plage d'affichage peut être comprise entre **-1999 à 9999**.


La mise à l'échelle est linéaire et consiste à programmer deux valeurs d'entrée, appelées **Input 1** et **Input 2** et leurs valeurs d'affichage respectives, dénommées **Display 1** et **Display 2**. Avec cette relation proportionnelle le logiciel peut calculer la valeur d'affichage pour n'importe quelle valeur d'entrée. L'indication de position du point décimal complète l'affichage dans les unités désirées.

La relation peut être croissante ou décroissante selon que la deuxième valeur d'affichage (**DISP.2**) soit supérieure ou inférieure à la première valeur d'affichage (**DISP.1**). La figure ci-dessous représente graphiquement les deux types de relation. Dans la relation croissante, la valeur d'affichage augmente proportionnellement à la valeur d'entrée, tandis que dans la relation décroissante elle diminue.

Relation proportionnelle croissante

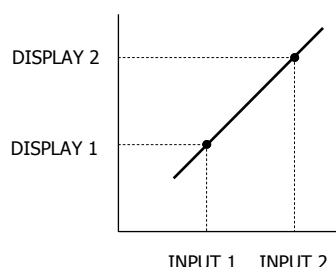


Relation proportionnelle décroissante

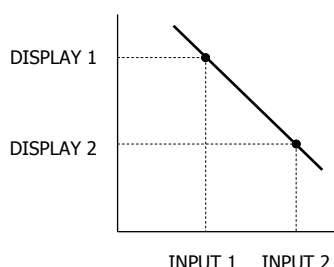


IMPORTANT EN MODE "TEAC":

Pour avoir une plus grande précision dans la mesure, les points 1 et 2 doivent être situés le plus proche des deux extrêmes du process.

À droite un exemple de configuration d'un capteur de pression 10 bar avec une sortie signal de 4-20mA. Le point décimal est situé au deuxième digit de l'affichage.

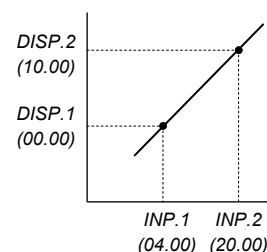

Entrée process

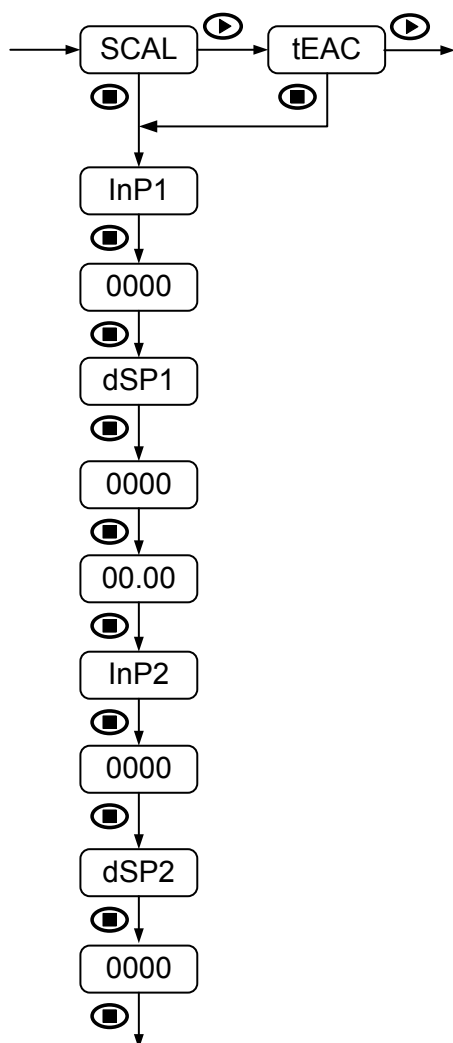

Si l'entrée est configurée en process, les paramètres à régler de façon séquentielle, que ce soit par la méthode "**SCAL**" ou "**TEACH**", sont identiques.

Seulement, il convient de noter que dans le premier cas, les valeurs sont saisies manuellement par le clavier et que dans le second cas, le signal d'entrée à enregistrer pour chaque point doit être présent au niveau du connecteur d'entrée.

VALEUR D'ENTRÉE ET D'AFFICHAGE POUR LE PREMIER POINT:


- InP1:** Indication de la valeur d'entrée.
- 0000:** Composer la valeur digit par digit dans la plage permise.
- dSP1:** Indication de la valeur d'affichage.
- 0000:** Composer la valeur digit par digit dans la plage permise.

POINT DÉCIMAL:

- 00.00:** Sélection de la position du point décimal.
(Le point décimal peut être placé dans n'importe quelle position, qui sera la même pour DSP 1 et DSP 2. Cette position est fixée pour toutes les phases de programmation et de fonctionnement).

VALEUR D'ENTRÉE ET D'AFFICHAGE POUR LE SECOND POINT:

- InP2:** Indication de la valeur d'entrée.
- 0000:** Composer la valeur digit par digit dans la plage permise.
- dSP2:** Indication de la valeur d'affichage.
- 0000:** Composer la valeur digit par digit dans la plage permise.

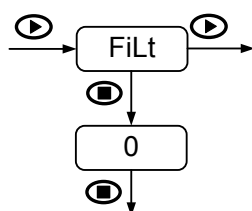


FILTRE DE MOYENNE PONDÉRÉE:

FiLt: Configurable de **0** à **9**.



Valeur	Fc (Hz)	Valeur	Fc (Hz)
0	--	5	2.2
1	7.3	6	1.6
2	5.1	7	1.1
3	3.8	8	0.5
4	2.9	9	0.2

Entrée température




Si l'entrée est configurée en température, que ce soit **Thermocouple**, sonde **Pt100** ou sonde **PT1000**, le seul paramètre à régler est le filtre de la même façon que celle décrite pour l'entrée process.

Dans ce cas on travail avec une échelle fixe calibrée en fonction du type de capteur et de la résolution choisie préalablement.

Entrée potentiomètre

Si l'entrée est configurée en potentiomètre, la seule méthode disponible de mise à l'échelle de l'affichage est le mode "**TEAC**".

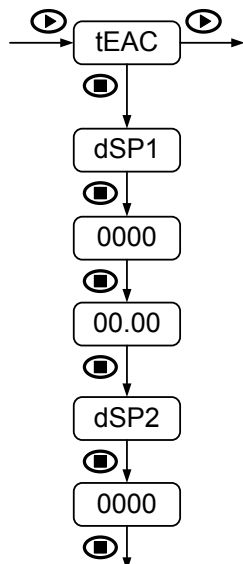

Il faut veiller à ce que le potentiomètre soit présent sur les bornes d'entrée et qu'il ne soit pas mis sous tension.

En appuyant sur **ENTER**, l'instrument effectue l'analyse du potentiomètre connecté afin de déterminer les valeurs minimale et maximale de la résistance. Une fois la mesure finie il apparaît "**DSP1**".

VALEUR D'AFFICHAGE POUR LE PREMIER POINT:

dSP1: Indication de la valeur d'affichage.

0000: Composer la valeur digit par digit dans la plage permise (**le curseur du potentiomètre doit être dans le point 1 du process**).

POINT DÉCIMAL:


00.00: Sélection de la position du point décimal.

(Le point décimal peut être placé dans n'importe quelle position, qui sera la même pour DSP 1 et DSP 2. Cette position est fixée pour toutes les phases de programmation et de fonctionnement).

VALEUR D'AFFICHAGE POUR LE SECOND POINT:

dSP2: Indication de la valeur d'affichage.

0000: Composer la valeur digit par digit dans la plage permise (**le curseur du potentiomètre doit être dans le point 2 du process**).

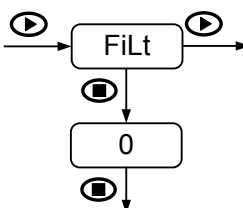


FILTRE DE MOYENNE PONDÉRÉE:

FiLt: Configurable de **0** à **9**.



Valeur	Fc (Hz)	Valeur	Fc (Hz)
0	--	5	2.2
1	7.3	6	1.6
2	5.1	7	1.1
3	3.8	8	0.5
4	2.9	9	0.2

Entrée résistance

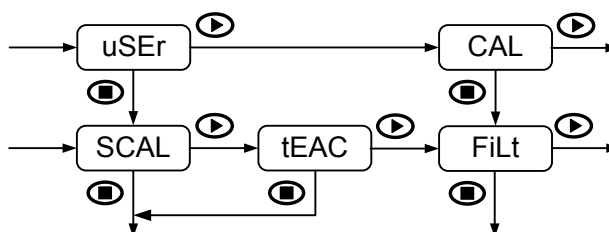


Si l'entrée est configurée en résistance il est possible de faire une mise à l'échelle par l'utilisateur ("**uSEr**"), ou également travailler avec un échelle fixe calibrée ("**CAL**") selon la configuration de l'entrée préalablement choisie.

L'échelle se configure par clavier ("**SCAL**") ou par valeur réelle ("**tEAC**") de la même façon que celle décrite pour l'entrée process. Si l'option "**CAL**" est sélectionnée, la routine passe directement à définir le filtre.

La configuration du filtre se réalise de la même façon que celle décrite pour l'entrée process.


CONFIGURATION DES SEUILS

Configuration des Setpoints

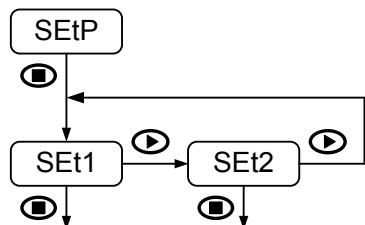


Le menu "**SEtP**" ne s'affiche que lorsque l'option de sortie 2 relais est installée. Pour plus de détails sur les modes de fonctionnement voir plus loin dans ce manuel la section correspondant à l'option de sortie.

Les étapes à suivre pour la programmation sont identiques pour les deux relais dans les deux sous-menus "**SET1**" et "**SET2**". Les paramètres à configurer sont les suivants:

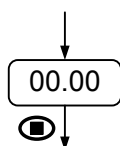


VALEUR DE SETPOINT:

00.00: Composer la valeur digit par digit dans la plage permise.
(On ne peut pas changer la position du point décimal. La position est celle définie au préalable dans le menu configuration de l'affichage).

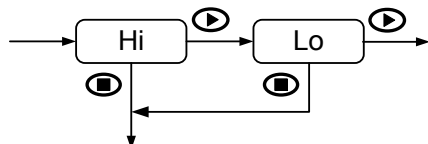


MODE D'ACTUATION:

Hi: Activation du relais par un niveau haut (MAX).
Lo: Activation du relais par un niveau bas (MIN).

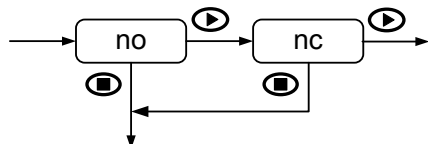

ÉTAT DU RELAIS SEUIL NON ACTIVÉ:

no: Contact normalement ouvert.
nc: Contact normalement fermé.

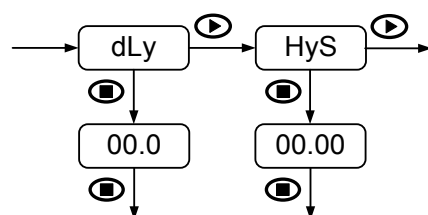

TEMPORISATION ET HYSTÉRÉSIS:

dLy: Retard programmable de **0** à **99.9s**.
HyS: Hystérésis en points de toute la plage d'affichage.

Si l'option de sortie de deux relais est désinstallé, bien que le menu ne soit plus visible, l'appareil conserve en mémoire la dernière configuration effectuée.

Dans le cas où on réinstalle la carte et qu'on conserve la même configuration, il n'est pas nécessaire reconfigurer cette option.

FONCTIONS DISPONIBLES PAR CLAVIER

Outre les fonctions déjà connues pour se déplacer dans les menus de configuration, entrer et/ou modifier les valeurs et les paramètres existants, l'appareil dispose de fonctions spéciales.

Fonctions MAX/MIN et RESET


L'appareil détecte et garde en mémoire les valeurs maximale et minimale atteintes par le signal d'entrée. Ils restent en mémoire de celui-ci même après coupure de l'alimentation. La fonction **MAX/MIN**, par pulsations sur la touche **SHIFT**, affiche les valeurs maximale et minimale mémorisées par l'instrument depuis la dernière activation de la fonction RESET.

Pour différencier cette indication du mode **RUN**, le point décimal clignote tout en affichant ces valeurs. Après 15 secondes depuis la dernière pulsation, l'appareil revient automatiquement en mode **RUN**.

Une première pulsation de la touche **SHIFT** montre "**MAH**" sur l'affichage suivi par la valeur maximale, une deuxième pulsation montre "**Min**" suivi de la valeur minimale et une troisième pulsation montre "**run**", avec retour immédiat au mode normal d'exploitation.

La fonction **RESET** est activé lorsque la valeur maximale ou minimale est affiché et que l'on appui sur la touche **SHIFT** pendant au moins 5 secondes. Si cette fonction est utilisée lorsque la valeur maximale est affichée, la valeur maximale nouvelle est la valeur actuelle du signal d'entrée. De même si cette fonction est utilisée lorsque la valeur minimale est affichée, la valeur minimale nouvelle est la valeur actuelle du signal d'entrée.

Accès direct à la programmation de la valeur des seuils

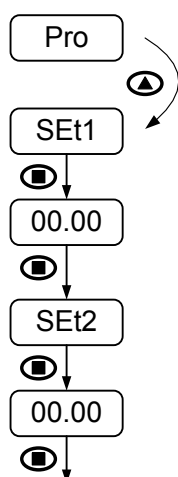

Si l'option de sortie 2 relais a été installée, il est possible d'accéder à la valeur des seuils directement sans avoir à passer par le menu de programmation.

Pour accéder à ce menu depuis le mode **RUN** il faut appuyer sur la touche **ENTER** puis sur la touche **UP** lorsqu'il apparaît l'indication "**Pro**".

VALEUR DU PREMIER SETPOINT:

Set1: Indication de la valeur du Setpoint 1.


00.00: Composer la valeur digit par digit dans la plage permise.

VALEUR DU SECOND SETPOINT:

Set2: Indication de la valeur du Setpoint 1.

00.00: Composer la valeur digit par digit dans la plage permise.

Retour à la configuration d'usine

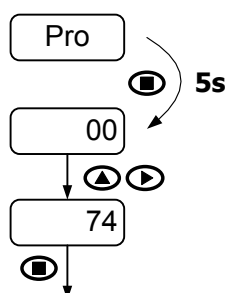


Pour accéder à ce menu depuis le mode **RUN** il faut appuyer sur la touche **ENTER** puis de nouveau sur la touche **ENTER** pendant au moins 5 secondes lorsqu'il apparaît l'indication "**Pro**".

L'indication "**00**" apparaît, composer le code "**74**", en utilisant les touches à cet effet, puis appuyez sur **ENTER** pour valider.

La configuration d'usine de l'instrument est automatiquement chargée et l'appareil revient en mode **RUN**.

Accès au menu de verouillage de la configuration

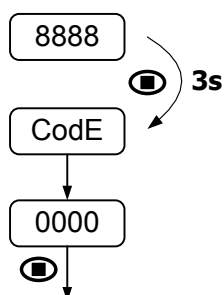

Pour accéder à ce menu depuis le mode **RUN** il faut appuyer sur la touche **ENTER** pendant au moins 3 secondes.


L'indication "**CodE**" apparaît suivi de "**0000**". Composer le code d'accès, en utilisant les touches à cet effet, puis appuyez sur **ENTER** pour valider (par défaut, le code d'accès est **0000**).

Enfin, appuyez sur **ENTER** pour entrer dans le menu de verrouillage de la configuration. Si l'on entre un code incorrect, l'appareil revient en mode **RUN**.

VERROUILLAGE DE LA CONFIGURATION


Menu de verrouillage

Pour empêcher toute modification accidentelle ou indésirable dans l'ensemble des données de l'instrument, vous pouvez verrouiller l'accès total ou partiel à différents niveaux de programmation. Par défaut, le dispositif est livré débloqué. Une fois à l'intérieur du menu, on peut choisir entre le niveau de verrouillage "**LiSt**" ou changer le code d'accès "**CHAn**".

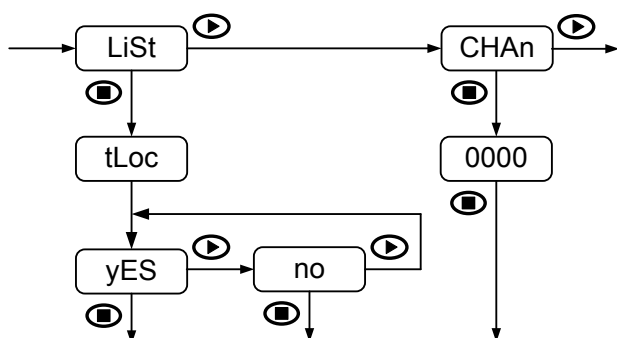

En choisissant "**LiSt**" il apparaît un instant l'indication "**tLoC**". Si l'on sélectionne "**yES**" le verrouillage total est activé, il apparaît alors l'option de blocage de la touche MAX/MIN, puis l'appareil revient en mode **RUN**. On est alors en mesure d'accéder à tous les paramètres, mais il ne sera pas possible d'introduire et/ou de modifier des données. En entrant en mode de configuration il s'affiche "**dAtA**" au lieu de "**Pro**".

Si l'on sélectionne "**no**" le verrouillage partiel est activé. Il ne sera alors possible d'accéder qu'à la configuration déverrouillée. En entrant en mode de configuration l'indication "**Pro**" reste inchangée.

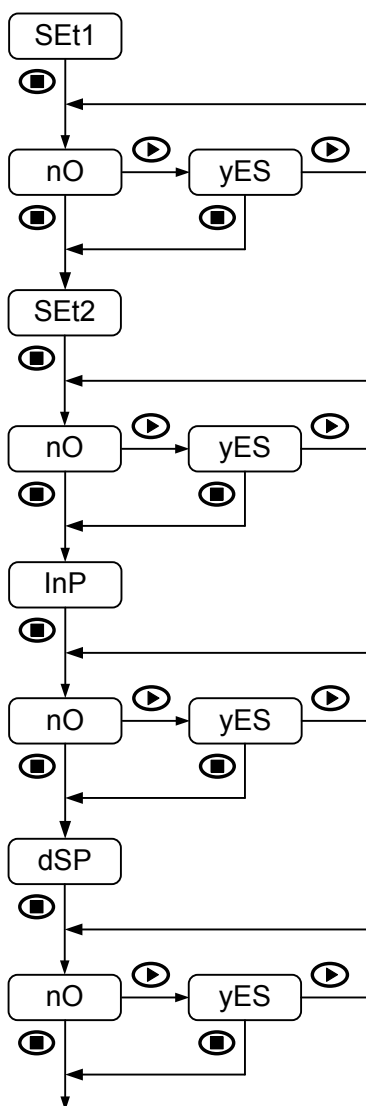


Les configurations qui peuvent être partiellement bloquées sont les suivantes:

- Configuration du Setpoint 1 (**SEt1**)
- Configuration du Setpoint 2 (**SEt2**)
- Configuration de l'entrée (**InP**)
- Configuration de l'affichage (**dSP**)
- Blocage de la touche SHIFT pour le fonction MAX/MIN (**MAH**) (à partir de la version de software P2.02).

Dans chaque cas le verrouillage est activé en sélectionnant "**yES**" et désactivé en sélectionnant "**no**".

La possibilité de verrouiller la configuration des Setpoints SEt1 et SEt2 n'apparaît que si l'option de sortie 2 relais est installée.

Si l'option de sortie 2 relais est désinstallée l'appareil conserve en mémoire la dernière configuration effectuée, bien qu'elle ne soit plus visible. Dans le cas où l'on réinstalle la carte et que l'on conserve la même configuration, il n'est pas nécessaire reconfigurer cette option.

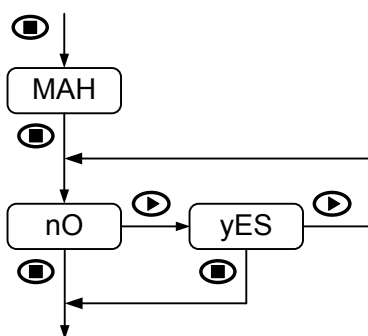

Le même menu permet le blocage de la touche SHIFT pour le fonction MAX/MIN.

Une fois activé ("**yES**") il n'est plus possible d'afficher les valeurs maximum et minimum obtenues lors de la mesure en utilisant la touche SHIFT, cependant l'instrument continuera la détection et la mémorisation de ceux-ci.

Une fois tous les paramètres de l'instrument configurés il est recommandé faire un verrouillage de l'appareil, partiel si les paramètres vont êtres modifiés fréquemment, ou total en cas contraire.

Changer le code d'accès original par un nouveau code personnel et le garder dans un endroit sûr.

OPTION DE SORTIE

Description générale

L'option de sortie 2RE permet aux modèles **FD3580** et **FD3581** de réaliser des opérations d'alarmes et de contrôle à travers de deux sorties de type TOR (ON/OFF). Elle est fournie à part sous forme de carte séparée. Une fois montée sur la carte mère de l'instrument, elle reconnue par celle-ci sans avoir à effectuer aucune opération supplémentaire. Les mêmes informations du manuel de cette option sont reprises dans ce manuel.

Description des modes de fonctionnement

Les alarmes sont indépendantes. Elles s'activent lorsque la valeur d'affichage atteint la valeur de consigne programmée par l'utilisateur. Pour leur configuration il est nécessaire de déterminer le mode de fonctionnement.


Mode d'actuation HI/LO

En mode **HI** (MAX) la sortie est activée lorsque la valeur d'affichage est supérieure à la valeur de consigne (Setpoint), tandis que en mode **LO** (MIN), la sortie est activée lorsque l'affichage est inférieur à la valeur de

Temporisation

Les deux alarmes peuvent se programmer avec un délai configurable de 0 à 99.9s.

L'activation du retard débute lorsque la valeur d'affichage atteint la valeur "**SET**" que ce soit dans le sens ascendant ou descendant, provoquant le retard "**dly**" dans l'activation de la sortie comme le montre la figure jointe.

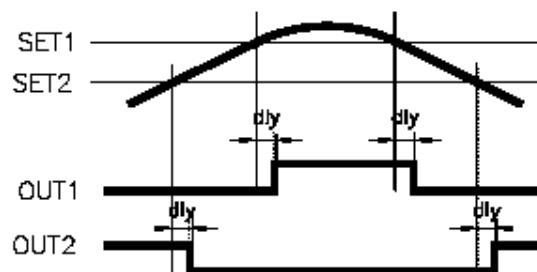


Retard par temporisation pour OUT1 en mode **HI** et pour OUT2 en mode **LO**

Hystérésis asymétrique

Pour les deux sorties, l'hystérésis peut être programmée en points sur toute la plage d'affichage (0 à 9999). La position du point décimal est imposée par la programmation de l'échelle effectuée auparavant.

La bande d'hystérésis '**hys-1**' s'active de manière asymétrique, c'est à dire qu'elle agit seulement sur le flanc de désactivation de la sortie comme illustré sur la figure jointe.

L'activation des sorties n'est pas modifiée par l'hystérésis et se produit juste au moment où est atteint, la valeur '**SET**' du point de consigne.

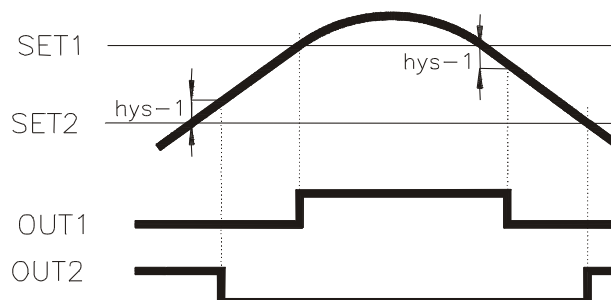

Retard par hystérésis pour OUT1 en mode **HI** et pour OUT2 en mode **LO**




Installation

Pour installer physiquement l'option de sortie il faut tout d'abords extraire la partie électronique de son boîtier. Exercer une légère pression sur les deux pattes de fixation latérales afin de libérer le boîtier et le faire glisser jusqu'à la séparation complète des deux parties.

Détacher sur le boîtier la partie correspondant à l'orifice de sortie des connecteurs de la carte seuils. Placer le connecteur de la carte 2RE dans le connecteur de la carte de base comme indiqué sur la figure. Presser légèrement les connecteurs l'un sur l'autre de façon à les encliqueter entre eux.

Pour offrir une meilleure garantie de bon ajustement de l'option avec sa base, il est recommandé d'effectuer une soudure entre le tenon de la carte et son logement sur la carte de base. Une fois l'option mise en place et fixée, replacer la partie électronique dans son boîtier en faisant attention que les circuits coulisent sans forcer sur les rails prévus à cet effet. Appuyez jusqu'à ce que les pattes rentrent dans leur logement.

Avec l'option de sortie est également livré un autocollant indiquant le raccordement. Pour une meilleure identification le coller sur le dessus de l'appareil. Cet autocollant indique également le raccordement d'autres options de sortie pas disponible sur cet instrument mais qui peuvent être installées sur d'autres modèles.

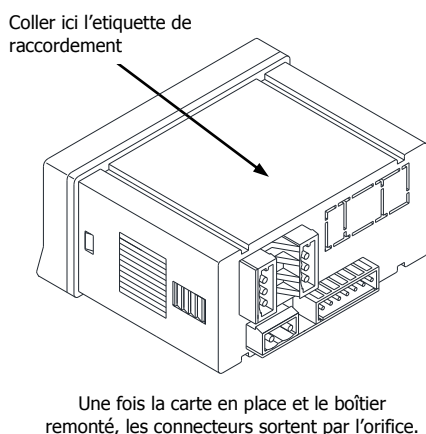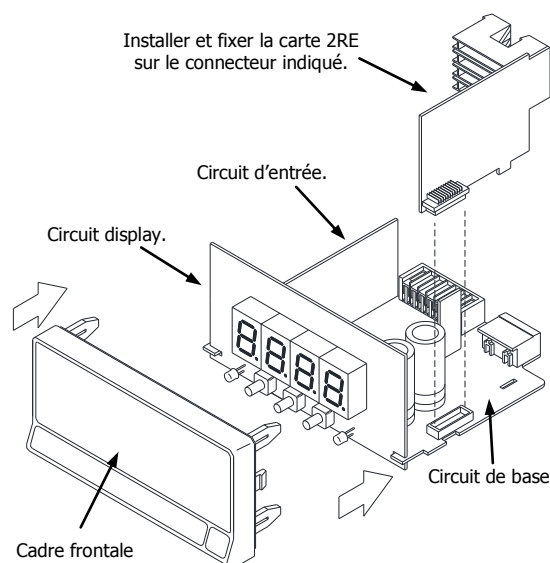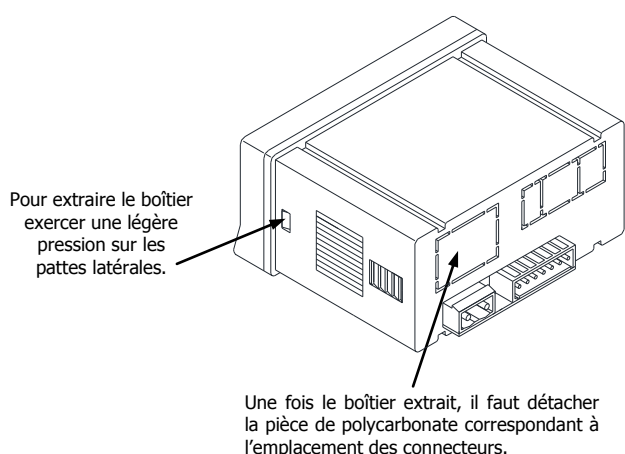

ATTENTION:

Avant d'installer ou de retirer l'option de sortie, il faut déconnecter l'alimentation et les signaux connectés à l'instrument.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Spécifications techniques

FONCTIONS SPÉCIALES

Récupération de la programmation d'usine.
Blocage de la programmation par software.

PRÉCISION

Coefficient de température 100 ppm/°C
Temps d'échauffement 5 minutes
Température pour la précision spécifiée 23°C±5°C

ALIMENTATION ET FUSIBLES (DIN 41661) (non inclus)

FD3580: 20-265 V AC 50/60 Hz et 11-265 V DC.... F 1A/ 250V
FD3581: 20-265 V AC 50/60 Hz et 11-265 V DC.... F 1A/ 250V
Consommation (les deux modèles) 3W
Excitation (les deux modèles) 24V±3V@30mA

CONVERSION

Technique Sigma-Delta
Résolution 16 bits
Cadence..... 20/s

AFFICHAGE

Plages:
FD3580/1 -1999 ÷ 9999, 20mm LED Rouge
Point décimal programmable
LEDs 2 pour indication état des setpoints
Rafraîchissement affichage 50ms
Dépassement d'échelle affichage/entrée "-OuE", "OuE"
Rupture de sonde "OuE"

ENVIRONNEMENT

Température de travail -10°C ÷ +60°C
Température de stockage -25°C ÷ +85°C
Humidité relative non condensée <95% @ 40°C
Altitude maximale 2000m
Étanchéité du frontal IP65

SIGNAL D'ENTRÉE

Configuration Différentiel asymétrique.

PROCESS

Impédance d'entrée pour ±10V et ±200V 1MΩ
Impédance d'entrée pour ±20mA <20Ω
Maximale influence EMI (±10V) ±7mV
Maximale influence EMI (±200V) ±60mV
Maximale influence EMI (±20mA) ±6μA

PLAGE	RÉSOLUTION	PRÉCISION
±10V	1mV	±(0.1%L + 6mV)
±200V	20mV	±(0.1%L + 0.1V)
±20mA	2μA	±(0.1%L + 15μA)

POTENTIOMÈTRE

Courant maximum de mesure <0.4mA
Maximale influence EMI ±0.07%P.E.

PLAGE	RÉSOLUTION	PRÉCISION
100Ω-100kΩ	0.01%P.E.	±(0.1%L + 0.05%P.E.)

TEMPÉRATURE

Courant de mesure pour Pt100 1mA
Courant de mesure pour Pt1000 100μA
Résistance maximale des fils pour Pt100 40Ω (équilibré)
Linéarisation Pt100/Pt1000 IEC 60751
Coefficient α pour Pt100/Pt1000 0.00385
Compensation jonction froide pour thermocouple .. -10°C÷60°C
Maximale influence EMI (Pt100) ±1.3°C
Maximale influence EMI (Pt1000) ±0.6°C
Maximale influence EMI (Thermocouple) ±6°C

Pt100 (3 fils)		
PLAGE	RÉSOLUTION	PRÉCISION
-150.0°C à +800.0°C	0.1°C	±(0.15%L + 0.5°C)
-150°C à +800°C	1°C	

Pt1000 (2 fils)		
PLAGE	RÉSOLUTION	PRÉCISION
-150.0°C à +800.0°C	0.1°C	±(0.15%L + 0.5°C)
-150°C à +800°C	1°C	

THERMOCOUPLE J		
PLAGE	RÉSOLUTION	PRÉCISION
-150.0°C à +999.9°C	0.1°C	±(0.1%L + 0.6°C)
-150°C à +1100°C	1°C	

THERMOCOUPLE K		
PLAGE	RÉSOLUTION	PRÉCISION
-150.0°C à +999.9°C	0.1°C	±(0.1%L + 0.6°C)
-150°C à +1200°C	1°C	

THERMOCOUPLE T		
PLAGE	RÉSOLUTION	PRÉCISION
-150.0°C à +400.0°C	0.1°C	±(0.2%L + 0.8°C)
-150°C à +400°C	1°C	

THERMOCOUPLE N		
PLAGE	RÉSOLUTION	PRÉCISION
-150.0°C à +999.9°C	0.1°C	±(0.1%L + 0.6°C)
-150°C à +1300°C	1°C	

RÉSISTANCE

Courant maximum de mesure pour 999.9 Ω 2.3mA
 Courant maximum de mesure pour 9999 Ω 230 μ A
 Courant maximum de mesure pour 50.00k Ω 23 μ A
 Maximale influence EMI (999.9 Ω) $\pm 0.7\Omega$
 Maximale influence EMI (9999 Ω) $\pm 2\Omega$
 Maximale influence EMI (50.00k Ω) $\pm 20\Omega$

PLAGE	RÉSOLUTION	PRÉCISION
999.9 Ω	0.1 Ω	$\pm(0.1\%L + 0.7\Omega)$
9999 Ω	1 Ω	$\pm(0.1\%L + 6\Omega)$
50.00k Ω	10 Ω	$\pm(0.1\%L + 35\Omega)$

FILTRE

Fréquence de coupure (-3dB) 7.3Hz à 0.2Hz
 Pente -20dB/Déc.

DIMENSIONS

Dimensions 96 x 48 x 60mm
 Découpe panneau 92 x 45mm
 Poids 150g
 Matériau du boîtier Polycarbonate s/UL 94 V-0

OPTION 2RE

Courant maximal de commutation (charge résistive) 8A
 Puissance maximal de commutation 2000VA / 192W
 Tension maximal de commutation 400VAC / 125VDC
 Capacité de coupure 8A @ 250VAC / 24VDC
 Résistance du contact $\leq 100m\Omega$ at 6V DC @ 1A
 Type de contact SPDT
 Temps de réponse du contact $\leq 10ms$

NOTE:

Lors de l'utilisation des relais avec des charges inductives, nous recommandons de raccorder un réseau RC aux bornes de la bobine (de préférence) ou des contacts, afin de réduire les phénomènes électromagnétiques et de prolonger la durée de vie des contacts.

NOTES:
CONFIGURATION ENTRÉE DANS L'INSTRUMENT

Utilisez le modèle suivant pour l'annotation des paramètres de configuration que vous avez entré sur votre instrument pour référence ultérieure ou récupération des données.

ENTRÉE:

TYPE:

PLAGE:

AFFICHAGE:

MODE DE CONFIGURATION: ☐ SCAL ☐ TEACH ☐ CAL

INPUT 1:

DISPLAY 1:

INPUT 2:

DISPLAY 2:

FILTRE (0 ÷ 9):

SETPOINTS:

SET1:

MODE: ☐ nO ☐ nC

DLY:

HYS:

SET2:

MODE: ☐ nO ☐ nC

DLY:

HYS:

VERROUILLAGE:

CODE ACCES:

